

**АВЕРУС**

Приборы и оборудование

ОБЩЕСТВО с ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ «АВЕРУС»


ИНН/КПП 7204192705/720301001

www.averus-pribor.ru

Телефон: 8-800-551-11-01

e-mail: info@averus-pribor.ru

Проявитель AEROPEN-KD® NWE-1 для капиллярной дефектоскопии

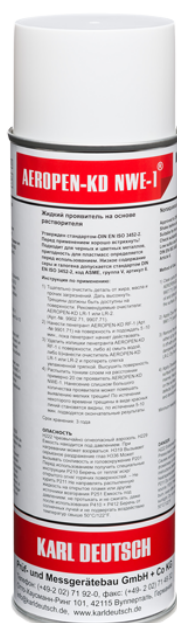

Проявитель AEROPEN-KD® NWE-1 для капиллярной дефектоскопии

Жидкий проявитель не на водной основе. Подходит для черных и цветных металлов. Перед нанесением, проверьте, подходит ли он для пластмасс

Способ применения

1. Очистите тщательно поверхность. Убедитесь, что на ней нет жира, масла и других загрязняющих веществ. Дефекты должны располагаться на открытой поверхности. Просушите поверхность после очистки. Рекомендуемый очиститель: AEROPEN-KD® LR-1 или AEROPEN-KD® LR-2 (арт. 9902, 9907.).
2. Нанести красный пенетрант AEROPEN-KD® RF-1 на чистую и сухую поверхность и позволяют оставить на 5-10 минут.

3. Удалить избыток пенетранта AEROPEN-KD® RF-1 с поверхности следующими способами:
 - а) путем смывания водой
 - б) стереть его чистой тканью без ворса, едва смоченной очистителем AEROPEN-KD® LR-1 или AEROPEN-KD® LR -2. Высушить поверхность.
4. Нанести проявитель AEROPEN-KD® NWE-1 на сухую поверхность с расстояния около 20 см таким образом, чтобы появился белый контрастный фон. Слишком много проявителя может скрыть мелкие дефекты! Вскоре дефекты проявятся в виде красных линий, эффект проявления закончится через 5 - 10 минут.

Свойства

Плотность жидких компонентов, 20°C(DIN 51 757) - 0,7853 г/см³

Точка вспышки (DIN 51 755) - 20°C

Едкие вещества (DIN EN ISO 3452) - Галогены ((F + Cl): 40 ppm, Сера: 40 ppm

Гарантированный срок годности - 3 года (при комнатной температуре)

На данное оборудование предоставляется скидка, подробности уточняйте у менеджера. 8-800-551-11-01