

**АВЕРУС**

Приборы и оборудование

ОБЩЕСТВО с ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ «АВЕРУС»


ИНН/КПП 7204192705/720301001

www.averus-pribor.ru

Телефон: 8-800-551-11-01

e-mail: info@averus-pribor.ru

Пленка радиографическая ФОМАКС Ф8

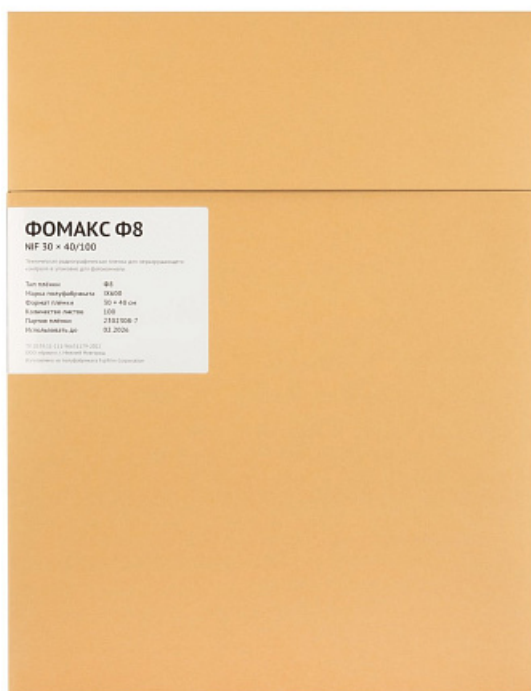

Пленка радиографическая ФОМАКС Ф8

ФОМАКС Ф8 — техническая мелкозернистая радиографическая пленка, которая характеризуется высокой чувствительностью к ионизирующему излучению.

Рентгеновская пленка ФОМАКС Ф8 используется, когда необходимо проконтролировать объекты большой толщины (литье, бетонные и прочие тяжелые конструкции) и при этом максимально сократить время экспозиции. На практике пленка типа Ф8 чаще всего применяется вместе с импульсными рентгеновскими аппаратами.

Пленку ФОМАКС Ф8 рекомендуется использовать с флуоресцентными или металлофлуоресцентными экранами — их сочетание позволяет получать контрастные радиографические снимки с хорошим разрешением. При необходимости допускается использовать пленку со свинцовыми экранами или без экранов.

ФОМАКС Ф8 производится в формате листовой радиографической пленки (30 × 40 см), упаковывается по 100 листов в светонепроницаемый конверт. Существует два варианта упаковки:

- IF — каждый лист пленки проложен бумагой;
- NIF — листы пленки не проложены бумагой.

Пленка может обрабатываться как вручную, так и в автоматических проявочных машинах. Проявку рентгеновской пленки рекомендуется производить с помощью химреактивов ФОМАКС, которые поставляются в виде жидких концентратов.

Сенситометрическая кривая

Условия:

- напряжение — 220 кВ,
- фильтр — медь, 8 мм,
- обработка пленки — автоматическая,
- температура проявления — 23 °С,
- время проявления — 120 с,
- проявитель — ФОМАКС МП.

[Сенситометрическая кривая пленки ФОМАКС Ф8](#)

Сенситометрическая кривая пленки ФОМАКС Ф8

Класс качества полученного изображения в соответствии с ГОСТ ИСО 17636-1 и ГОСТ 7512-82

Условия:

- напряжение — 160 кВ,
- материал объекта контроля — железо,
- толщина объекта контроля — 25 мм,
- фокусное расстояние — 1100 мм,
- обработка пленки — автоматическая,
- температура проявления — 23 °С,
- время проявления — 120 с,
- проявитель — ФОМАКС МП.

На данное оборудование предоставляется скидка, подробности уточняйте у менеджера. 8-800-551-11-01